





Quick Menu Guide (Mono bloc) Air-to-Water Heatpump

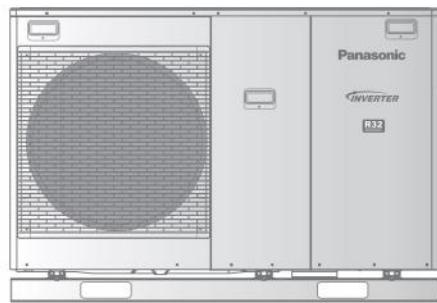

Model No.

Mono bloc Unit
WH-MDC05J3E5
WH-MDC07J3E5
WH-MDC09J3E5

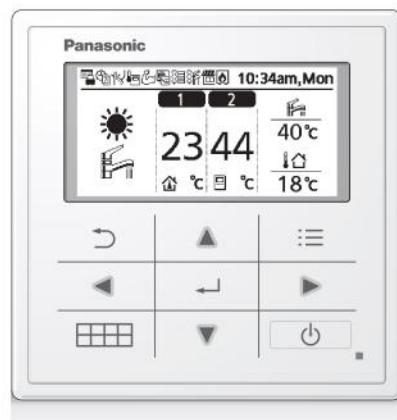

Quick Menu Guide (Mono bloc) Air-to-Water Heatpump	2-7	English
Hurtig menuvejledning (Monobloc) Luft-til-vand-varmepumpe	8-13	Dansk
Guía del menú rápido Bomba de calor de aire a agua (Mono bloc)	14-19	Español
Guida rapida dei menu Pompa di calore Aria-acqua (Mono bloc)	20-25	Italiano
Handleiding snelmenu (Mono bloc) Air-to-Water Warmtepomp	26-31	Nederlands
Przewodnik po skróconym menu (Monoblok) pompa ciepła powietrze-woda	32-37	Polski
Oδηγός Σύντομου Μενού Αντλία Θερμότητας Αέρος-Νερού (Monoblock)	38-43	Ελληνικά
Průvodce Rychlá nabídka Teplelné čerpadlo vzduch-voda (Monoblok)	44-49	Český
Guide du menu rapide Pompe à chaleur air-eau (Mono bloc)	50-55	Français
Schnellmenü-Anleitung (Kompaktgerät) Luft/Wasser-Wärmepumpe	56-61	Deutsch
Hızlı Menü Kılavuzu (Monoblok) Hava-Su Isı Pompası	62-67	Türkçe
Snabbmenyguide (Monobloc) Luft-till-Vatten-Värmepump	68-73	Svenska
Hurtigmenyeveledning (Monobloc) Luft-til-vann-varmepumpe	74-79	Norsk
Pikavalikko-opas (Monobloc) Ilmavesilämpöpumppu	80-85	Suomi
Útmutató a gyorsmenühöz (Monoblokk) Levegő-víz hőszivattyú	86-91	Magyar
Hitri vodnik menju (Monoblok) Toplotna črpalka zrak-voda	92-97	Slovenščina
Vodič za Brzi izbornik (Monoblok) toplinska pumpa zrak-voda	98-103	Hrvatski




ACXF55-26660

Before Use


This Quick Guide explains how to use the Quick Menu.
Please read the Operating Instructions thoroughly before using the Quick Menu.

How to use the Quick Menu

After the initial settings have been completed, you can select a quick menu from the following options and edit the setting.

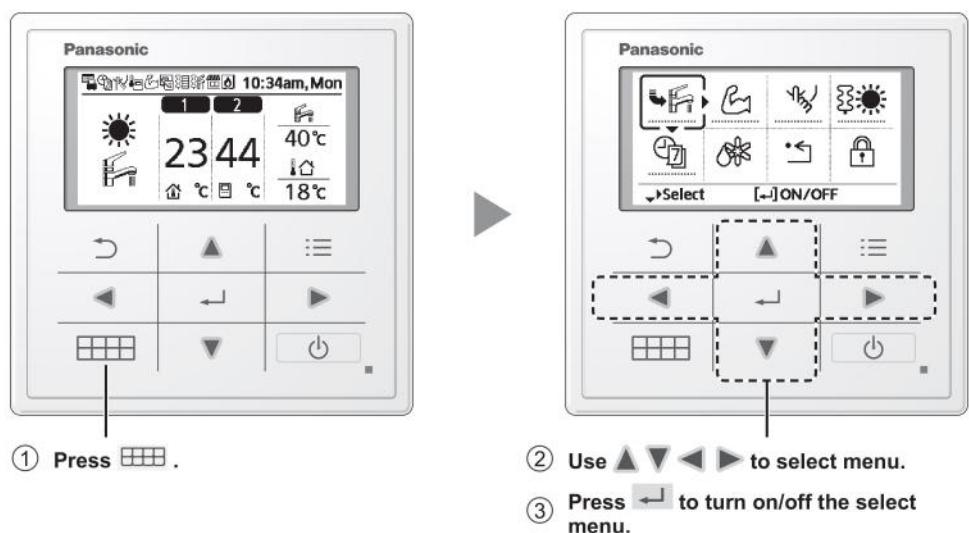

Quick Menu

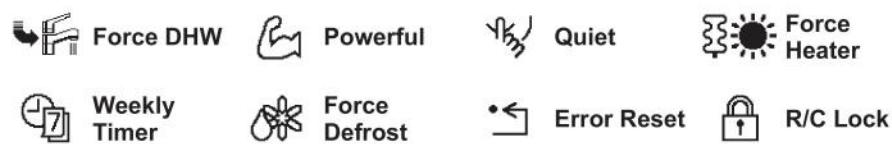

▼ Select

[←] ON/OFF

Select each setting and confirm the setting according to the instructions displayed at the bottom of the screen. (The icons refer to each selection key.)

To return to the Main Screen,

Press [grid] or [circle].

How to use the Quick Menu

Notes on operation icon


Example:



- Operation icon indicate with "....." = OFF




- Operation icon indicate with "_____" = ON

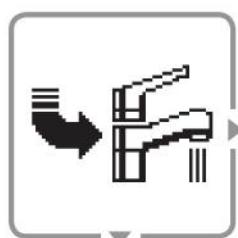

Select this icon to turn the Tank DHW on or off.

Press to confirm your selection.

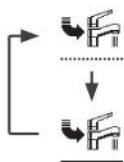


- Force DHW is turned off.

- Force DHW is turned on.

Force DHW

■ Note:


- Force DHW is disabled when Force Heater is turned on.
- When Force DHW is turned off, operation & mode should change back to the previous memorized status.

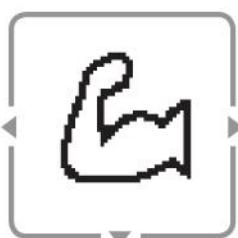

Select this icon to operate the heating/cooling system powerfully.

Press to confirm your selection.

(The powerful operation starts approximately 1 minute after is pressed.)

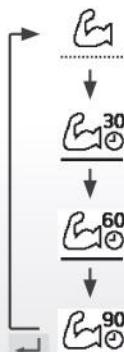

- Powerful mode is set off.



- The Powerful mode operates for 30 minutes.



- The Powerful mode operates for 60 minutes.



- The Powerful mode operates for 90 minutes.

■ Note:

- Powerful is disabled when operation is turned OFF.

How to use the Quick Menu

Select this icon to operate quietly.

Press to confirm your selection.
(The quiet operation starts approximately 1 minute after is pressed.)

Quiet

- Quiet mode is set off.
- The Quiet mode operates at level 1.
- The Quiet mode operates at level 2.
- The Quiet mode operates at level 3.
Level 3 is the most quiet mode.
- Select this to set a timer for the Quiet mode operation.

After 1 sec delay.

Do you want to edit Quiet timer pattern?

Yes **No**

Pattern **Time** **Level**

1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0


Edit **Delete**

12 : 00 pm

Note:
• If the time overlaps with another pattern, "Set time is overlapped!" will appear on the screen.

[]Close

Set time is overlapped!

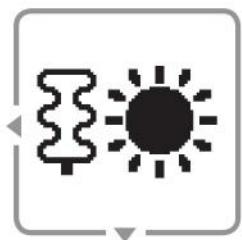

Force Heater

Select to force the Heater on.

Press to confirm your selection.

(The Force Heater mode starts approximately 1 minute after is pressed.)

- Force Heater is turned off.
- Force Heater is turned on.

■ Note:

- Force Heater is disabled whenever operation is already on and 'Disabled due to operation ON!' will be displayed.

Disabled due to
operation ON!

[] Close

How to use the Quick Menu

Weekly Timer



Select this icon to delete (cancel) or change the pre-set Weekly Timer.

Press **◀** to confirm your selection.

- Timer is not ON.
- Timer is set.

After 1 sec delay.

Do you want to edit Weekly timer pattern?

Yes **No**

Timer setup **Timer copy**

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

[Example of a Timer setup]
Select the day(s) which you wish to edit using **▲** **▼** buttons.

All 6 patterns are not set!
Do you want to edit?

Yes **No**

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1. 12:00am ON **25/20°C 40°C**

2. 2:00am ON **25/25°C 40°C**

3. 4:00am ON **30/20°C 40°C**

① Select pattern "1" ~ "6".

② Set the hour and minutes of the Timer.

③ Select ON/OFF of the Timer.

④ Select the operation mode.


⑤ Set the temperature for both Zone 1 and 2 (if your system has the 2-Zone setting).

Saturday: Pattern 1: Set Temp	
Zone1	Zone2
ON 25 °C	ON 25 °C 45 °C

⑥ Set the Tank temperature.

Note:

- Timer is disabled when Force Heater is turned on or Heat-Cool SW is enabled.
- If you have preset the Weekly Timer on 2 zones, you must repeat the same procedure with Zone 2.

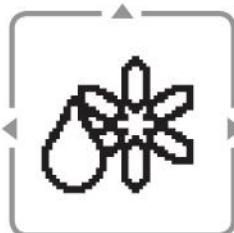


Select to defrost the frozen pipes.

Press **←** to confirm your selection.

(When the mode is accepted, below screen will be displayed.)

Request accepted!
[✖]Close

Force Defrost

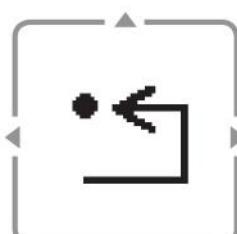

Select to restore the previous settings when error has occurred.

Press **←** to confirm your selection.

(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)

Request accepted!
[✖]Close

- Make sure all units are turned off before selecting this mode which restores the whole system to the previous settings.

Error Reset



Select to lock the Remote Controller.

Press **←** to confirm your selection.

(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)

Select "Yes".
(The Main Screen will be locked.)
• If "No" is selected, the screen will return to the Main Screen.

Yes ► No

R/C Lock

To unlock the Remote Controller

Press any key.

(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)

0 * * *

Enter any 4 digits of number (if the number is correct, the screen will be unlocked).

To reset forgotten password (under operation OFF screen)

Press **□**, **←** and **▶** continuously for 5 seconds.

(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)

Reset password
Reset

Select "Reset".

1.Password is reset to 0000
2.Remote control is unlocked


(The screen will be off after 3 seconds.)

Vóór ingebruikname

Deze beknopte handleiding legt het gebruik van het snelmenu uit.
Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u het snelmenu gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u het snelmenu

Nadat de eerste instellingen afgerond zijn, kunt u een snelmenu kiezen uit de volgende opties en de instellingen bewerken.

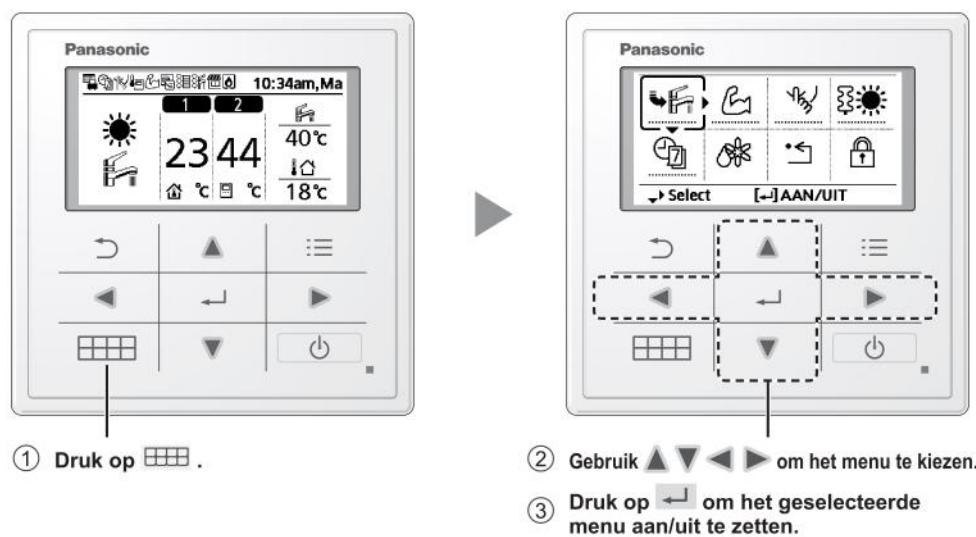

Snelmenu



Forceren
warmtapwater



Extra
vermogen



Geluidsreductie



Geforceerd
verw.



Week-timer



Forceren
ontdooien



Reset
foutmelding



Vergrendel
R/C

➔ Select

[↔]AAN/UIT

Selecteer elke instelling en bevestig deze in overeenstemming met de instructies die onderin het scherm worden weergegeven. (De icoontjes verwijzen naar elke keuzeknop.)

Om naar het hoofdscherm terug te gaan,

Druk op of .

Hoe gebruikt u het snelmenu

Opmerkingen bij functie-icoontje

Voorbeeld:



- Functie-icoontje aangegeven met "....." = UIT




- Functie-icoontje aangegeven met "——" = AAN



Forceren warmtapwater

Selecteer dit icoontje om de warmtapwatertank in of uit te schakelen.

Druk op om uw keuze te bevestigen.

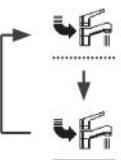


- Forceren warmtapwater is uitgeschakeld.
- Forceren warmtapwater is ingeschakeld.

Nederlands

■ Opmerking:

- Forceren warmtapwater is niet beschikbaar als forceren verwarming ingeschakeld is.
- Als forceren warmtapwater uitgeschakeld is, zullen werking en stand teruggaan naar de vorige status in het geheugen.

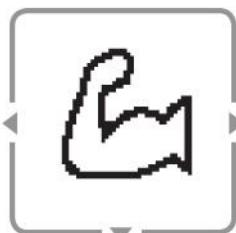


Extra vermogen

Selecteer dit icoontje om de werking van het verwarmings-/koelingssysteem krachtiger te maken.

Druk op om uw keuze te bevestigen.

(De krachtige werking start ongeveer 1 minuut nadat is ingedrukt.)

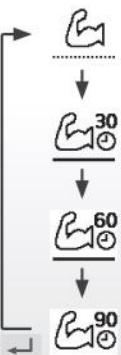

- De stand extra vermogen is uitgeschakeld.
- De stand extra vermogen werkt ongeveer 30 minuten.
- De stand extra vermogen werkt ongeveer 60 minuten.
- De stand extra vermogen werkt ongeveer 90 minuten.

■ Opmerking:

- Extra vermogen is niet beschikbaar als de werking UITgeschakeld is.

Hoe gebruikt u het snelmenu



Geluidsreductie

Selecteer dit icoontje voor een stille werking.

Druk op  om uw keuze te bevestigen.
(De stille werking start ongeveer 1 minuut nadat | | • De stille stand is uitgeschakeld. |
	• De stille stand werkt op niveau 1.
	• De stille stand werkt op niveau 2.
	• De stille stand werkt op niveau 3. Niveau 3 is de stilstende stand.
	• Selecteer dit om een timer voor werking van de stille stand in te stellen.

 Na 1 sec. vertraging.

Wilt u klok inst. Voor
Geluidsreductie bewerken?

Ja  **Nee**



Timer	Tijd	Niv.
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0



Bewerken **Verwijderen**



12 : 00 pm



Ingestelde tijd overlapt!

[D]Dicht

Selecteer "Ja".
• Selecteer "Ja" met gebruik van de   knoppen.

Selecteer schema "1" ~ "6".


Selecteer "Bewerken".
• Als u "Verwijderen" selecteert, wordt de timerinstelling van het gekozen schema gewist.

Stel de uren en minuten in.

Selecteer het niveau van de stille stand.

Opmerking:
• Als de tijd overlapt met een ander schema wordt op het scherm "Ingestelde tijd overlapt!" weergegeven.

28

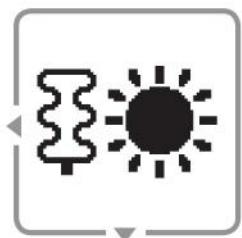


Geforceerd verw.

Selecteer om de verwarming geforceerd aan te zetten.

Druk op om uw keuze te bevestigen.

(De stand forceren verwarming start ongeveer 1 minuut nadat is ingedrukt.)

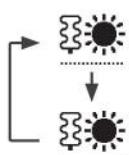

• Forceren verwarming is uitgeschakeld.

• Forceren verwarming is ingeschakeld.

■ Opmerking:


- Forceren verwarming is niet beschikbaar als het apparaat al in bedrijf is en "Schakel unit uit voor installateur instellingen!" wordt dan op het scherm weergegeven.

Schakel unit uit voor
installateur instellingen!

[] Dicht

Nederlands

Hoe gebruikt u het snelmenu

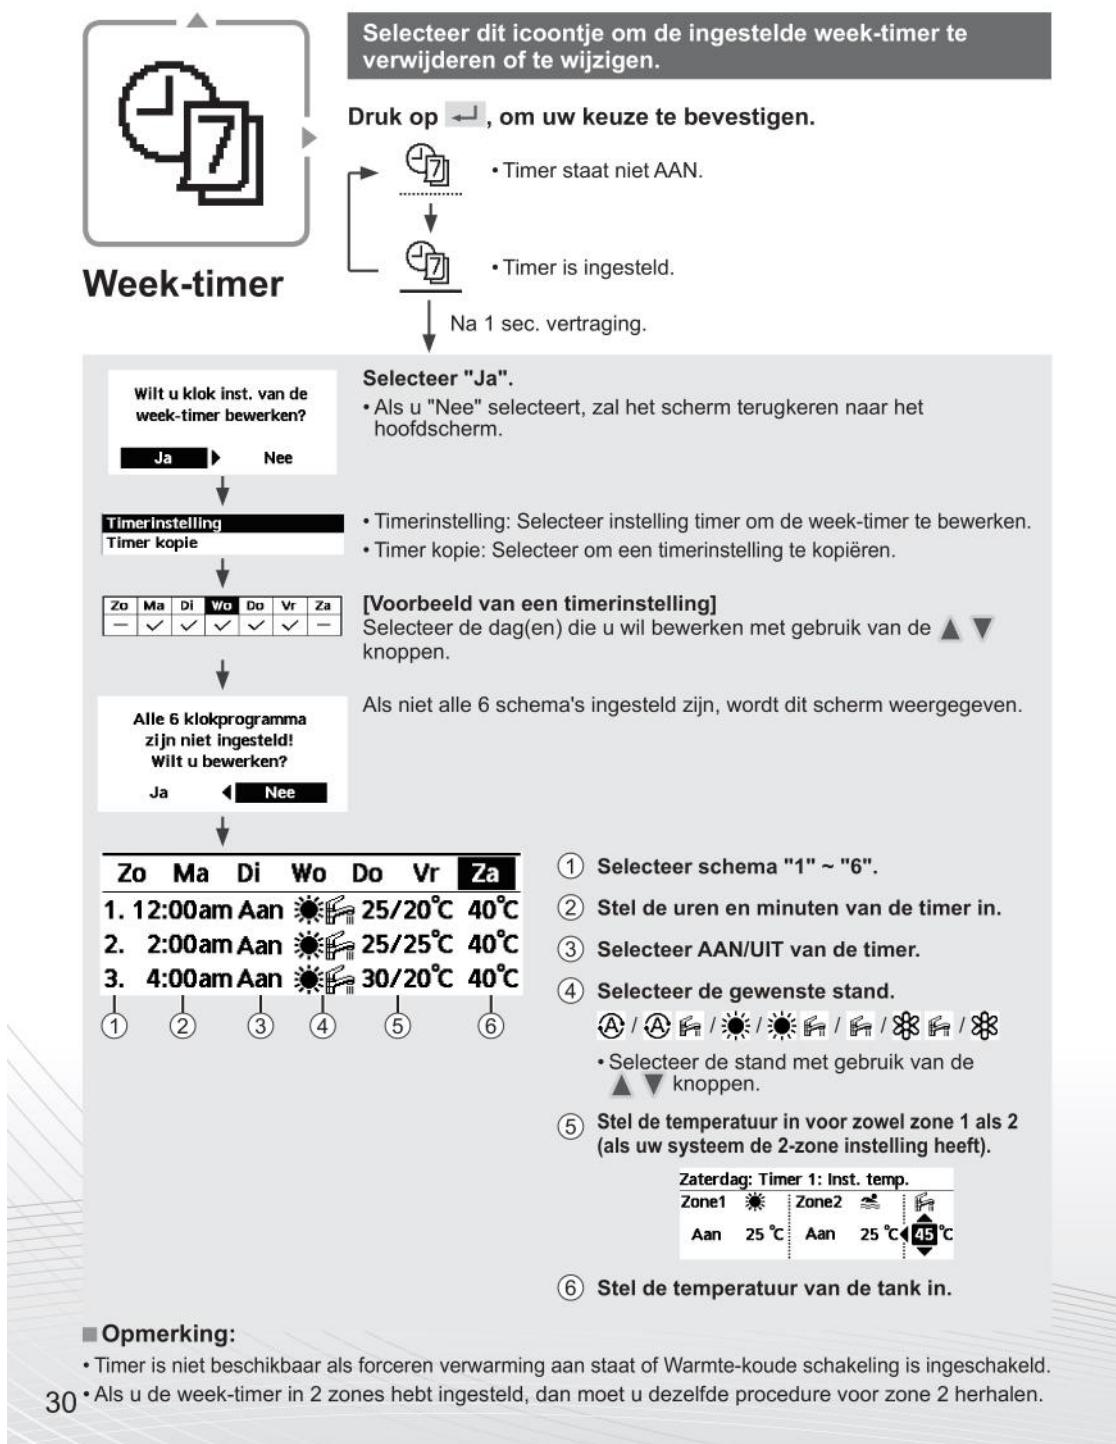

■ Opmerking:

- Timer is niet beschikbaar als forceren verwarming aan staat of Warmte-koude schakeling is ingeschakeld.
 - Als u de week-timer in 2 zones hebt ingesteld, dan moet u dezelfde procedure voor zone 2 herhalen.



Selecteer om bevroren leidingen te ontdooien.


Druk op **←**, om uw keuze te bevestigen.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Verzoek geaccepteerd!

[**D**]Dicht

Forceren ontdooien

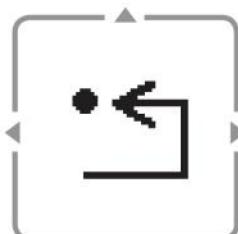

Selecteer om de vorige instellingen te herstellen als er een fout is opgetreden.

Druk op **←**, om uw keuze te bevestigen.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Verzoek geaccepteerd!

[**D**]Dicht

Reset foutmelding



Selecteer om de afstandsbediening te vergrendelen.

Druk op **←**, om uw keuze te bevestigen.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Selecteer "Ja".

(Het hoofdscherm wordt vergrendeld.)

- Als "Nee" wordt geselecteerd, zal het scherm terugkeren naar het hoofdscherm.

Wilt u de bediening vergrendelen?

Ja ► **Nee**

Vergrendel R/C

Ontgrendeling van de afstandsbediening

Druk op een willekeurige knop.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)



Geef de 4 cijfers van het wachtwoord in
(als het getal juist is, wordt het scherm ontgrendeld).

Voor het resetten van vergeten wachtwoord (ook bij scherm UIT)

Houd **□**, **←** en **▶** 5 seconden lang ingedrukt.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Reset wachtwoord

Reset

Selecteer "Reset".

1. Wachtwoord is gereset
naar 0000
2. Bediening is niet
vergrendeld

(Het scherm gaat na 3 seconden uit.)