

Handleiding

3DWaldecor wandpanelen zijn eenvoudig zelf aan te brengen:

Benodigheden

- Montagekit
- Voorstrijk latex / primer
- Acrylaatkit
- Latex muurverf
- Blokkwast of muurverfspuit
- Potlood
- Waterpas
- Afbreekmesje (*Alleen nodig wanneer u de panelen wilt snijden*)

Vorbereiding

- Bepaal hoe u de panelen op de muur wilt gaan monteren (*Als een gecentreerd vlak, in banen of de gehele wand?*)
- Zorg dat het te beplakken oppervlak behangklaar is (schoon, vlak en stofvrij)

Bevestiging


- Teken op de muur een rechte lijn als referentiepunt voor het lijmen
- Montagekit op de randen en het midden van het paneel aanbrengen, en zorgvuldig aandrukken langs de referentielijn op de muur
- Let op: Voor een mooi resultaat is het van belang dat u het eerste paneel exact recht plakt*
- Plak de overige panelen, op dezelfde wijze, strak tegen het laatst gemonteerde paneel

Afwerking

- Behandel de panelen na bevestiging met een voorstrijk of (spuit)primer
- Eventuele naden kunnen daarna desgewenst worden gekit met acrylaatkit
- U kunt de panelen nu schilderen met een muurverf in elke gewenste kleur (of met lak)
- Gebruik hiervoor een (blok)kwast of een muurverfspuit



1)

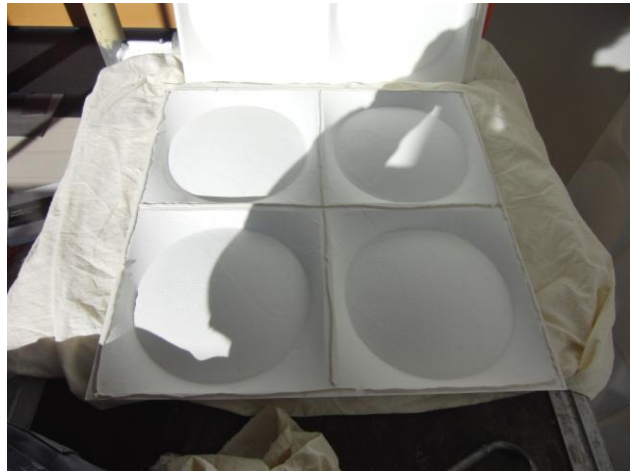

2)



3)



4)



5)



6)



7)