


MONTAGEHANDLEIDINGEN

Krimpkappen

01

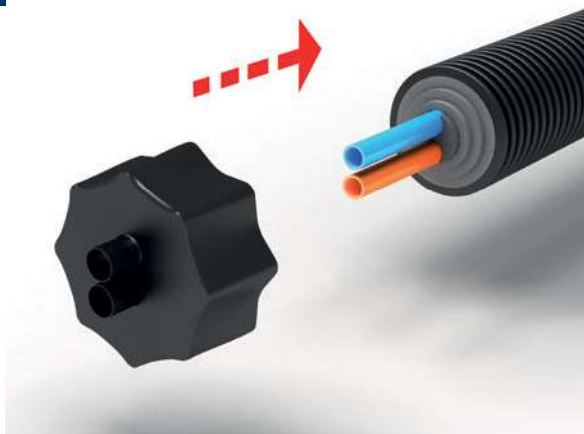


Ontmantel de mediumbuis/buizen en schuif de krimpkap over de mantelbuis.

02



Verwarm zacht de krimpkap zowel ter hoogte van de mantelbuis als ter hoogte van de mediumbuizen.

03

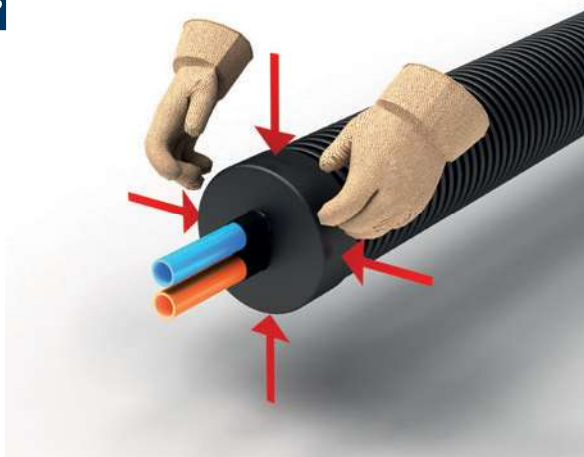

Druk met behulp van hittebestendige handschoenen de gekrompen krimpkap zorgvuldig aan rond zowel de mantelbuizen als mediumbuizen.

04



Après a Na afkoeling van de krimpkap ontstaat een waterdichte afsluiting van de geïsoleerde leiding. du manchon, l'étanchéité sera parfaite et permettra d'éviter toute pénétration d'eau dans l'isolant.