

Waterway RVS ribbelbuizen



Installatieinstructie wartelmoeren



Snijdt de ribbelbuis met een pijpensnijder op de juiste lengte netjes door precies in het midden tussen twee ribbels of golven. Dit gaat met een standaard pijpensnijder zoals die ook voor koperen buis wordt gebruikt en die in iedere bouwmarkt te koop is.



Plaats eerst de wartel op de ribbelbuis met de schroefdraad naar het einde gericht. Plaats vervolgens de segment ring in de tweede groef en knijp hem dicht, dat kan zonder gereedschap met de hand. Nem vervolgens een koppeling met een brede rand, speciaal voor gebruik met wartelmoeren, en schroef deze ZONDER de pakking op de wartelmoer* en draai deze met behulp van twee passende sleutels goed vast aan. Draai daarna de koppeling weer los en als het goed is heeft u nu een mooie platte rand. Plaats nu wel de pakking en schroef de wartelmoer op de gewenste aansluiting.

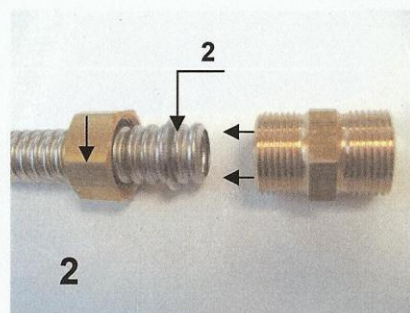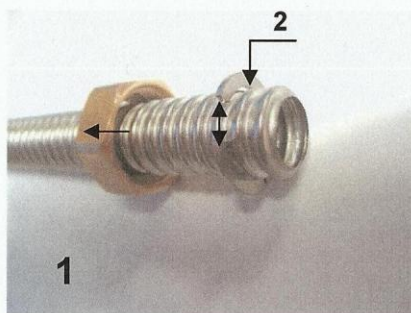

* Soms wil de schroefdraad net niet pakken als u de segmentring in de tweede groef plaatst. In de eerste groef plaatsen mag ook maar is iets minder stevig. U kunt u ook proberen het uiteinde op het snijvlak iets te pletten en het dan nogeens te proberen.